


• Verwenden der Fernbedienung

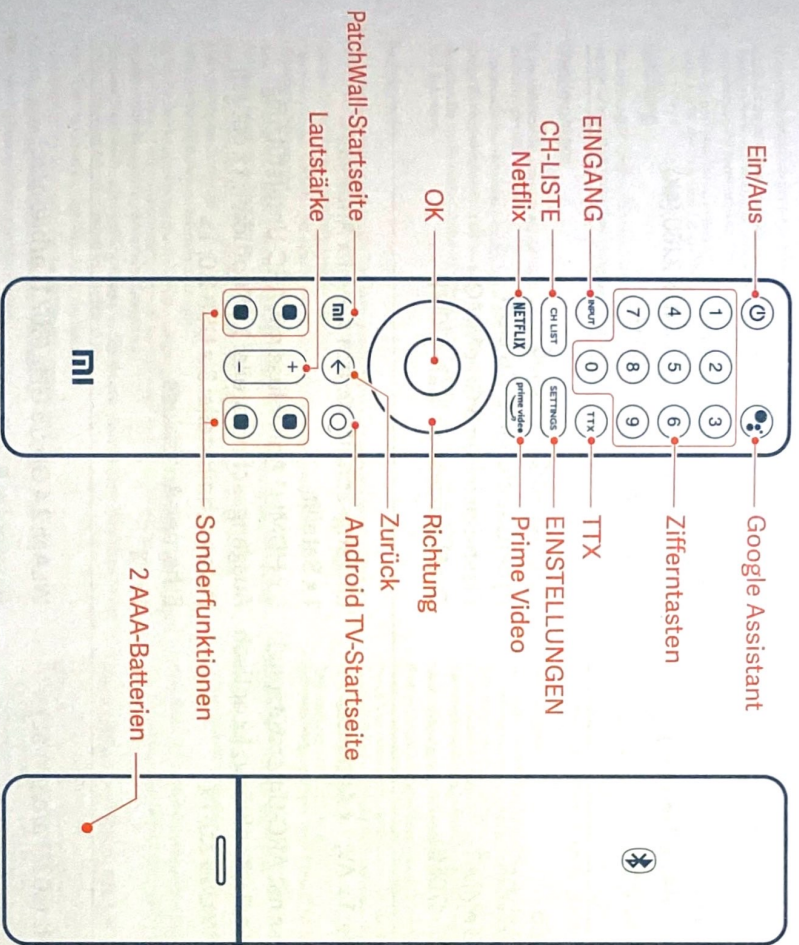

Ein-/Aus-Taste: Schalten Sie den Fernseher ein und aus.

Google Assistant: Kurz drücken und loslassen, um mit Google Assistant zu sprechen.

Zifferntasten: Bietet direkten Zugriff auf Kanäle.

EINGANG: Drücken, um verfügbare Videoquellen auszuwählen.

TTX: Den Teletext-Modus auswählen oder beenden.

CH-LISTE: Drücken, um die Senderliste anzuzeigen.

EINSTELLUNGEN: Zeigt das Hauptmenü auf dem Bildschirm an.

Netflix: Bietet direkten Zugriff auf die Netflix-Anwendung.

Prime Video: Bietet direkten Zugriff auf die Prime Video-Anwendung.

Richtung: Navigieren Sie nach oben/unten oder links/rechts durch die Inhalte. Verwenden Sie während der Wiedergabe die Tasten nach links/rechts, um vor- bzw. zurückzuspielen.


OK: Drücken, um die aktuelle Auswahl während der Navigation zu bestätigen. Sie können das aktuelle Video während der Wiedergabe anhalten/wiedergeben, mit Ausnahme von Live-Kanälen (Set-Top-Box oder RF).

PatchWall-Startseite: Kurz drücken, um schnell zur PatchWall-Startseite zurückzukehren.

Rückseite: Zurück zur vorherigen Ebene.

Android TV-Startseite: Kurz drücken, um schnell zum Startbildschirm von Android TV zurückzukehren.

Sonderfunktionen: Verwenden Sie diese Tasten gemäß den Anweisungen auf dem Fernseh Bildschirm.

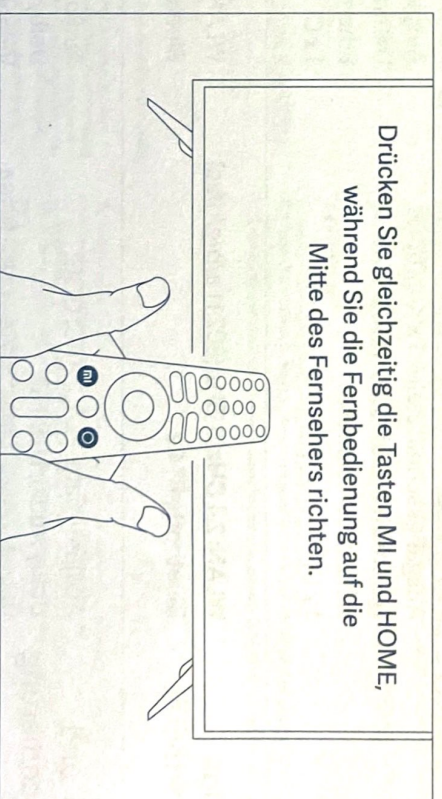

Drücken Sie gleichzeitig die Tasten MI und HOME, während Sie die Fernbedienung auf die Mitte des Fernsehers richten.